

ECOLAB®

KitchenPro Des

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE V JEDNOM KROKU

Účinnost

- ▲ Dezinfekční prostředek testovaný podle norem EN1276, EN1650 a EN13697
- ▲ Baktericidní a fungicidní účinnost, účinný proti norovirům

Efektivita

- ▲ Čistí a dezinfikuje v jednom kroku
- ▲ Pro každodenní použití ve všech oblastech přípravy potravin
- ▲ Dávkovací zařízení Ecolab zaručuje spolehlivou účinnost

Bezpečnost

- ▲ Uzavřený systém znamená žádný přímý kontakt s koncentrátem
- ▲ Při používání pracovního roztoku nejsou nutné žádné osobní ochranné pomůcky
- ▲ Barevně kódovaný systém zaručuje, že při čištění vždy použijete ten správný produkt

Z jednoho sáčku lze
připravit **až 667**
lahví pracovního roztoku




Baktericidní
a fungicidní
účinnost dle
norem EN1276,
EN1650 a
EN13697




Na udržitelnosti záleží ...


- 70% snížení odpadu ve srovnání se standardním 10l kanystrem
- Vysoce koncentrované přípravky snižují přepravní hmotnost
- Nízké nároky na skladovací prostory

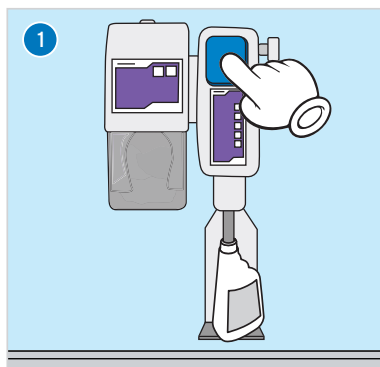


1. K přípravě roztoku použijte studenou vodu.

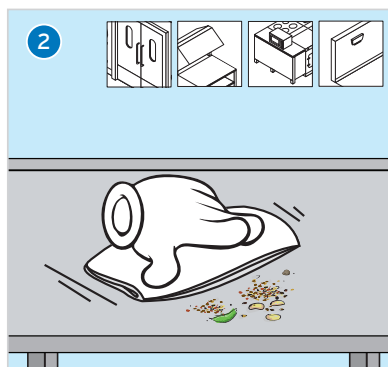


2. Odstraňte volné nečistoty.

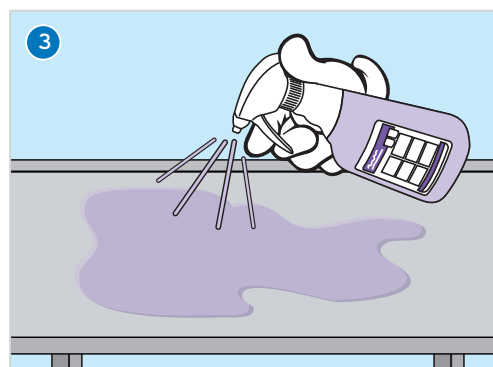


3. Nastříkejte přípravek na povrch.

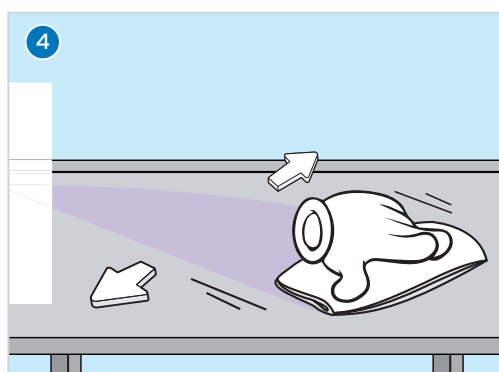

4. Naneste roztok na celou plochu.

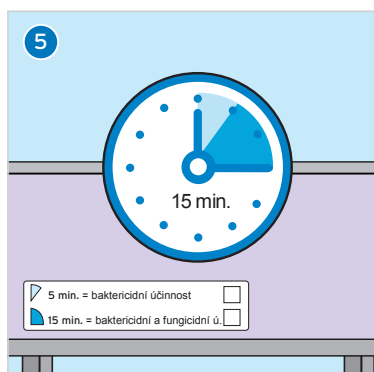

5. Nechejte působit 15 minut.

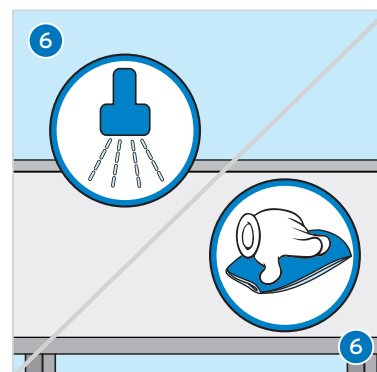

6. Důkladně opláchněte pitnou vodou.

DÁVKOVÁNÍ:

Nečisté podmínky	%	Doba působení
EN1276 baktericidní	1%	5 min
EN1650 fungicidní	1%	15 min
EN13697 baktericidní	1%	5 min
EN13697 fungicidní	1%	15 min
Čisté podmínky*	%	Doba působení
EN1276 baktericidní	0,5%	5 min
EN1650 fungicidní	0,5%	15 min
EN13697 baktericidní	0,5% / 3%	5 min / 1 min
EN13697 fungicidní	0,5%	15 min
Murine Norovirus	2,5%	60 min

POZNÁMKY:

* Dávkování a doba působení uvedené pro čisté podmínky mohou být použity pouze pro předčištěné suché povrchy.

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Další informace a pokyny pro bezpečné nakládání naleznete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

PRODUKT	Č. VÝROBKU	VELIKOST BALENÍ
KitchenPro Des	9081990	2 x 2l sáček
Aplikační láhev 650 ml	10025305	1 ks
Rozprašovač	10025283	1 ks

Světová centrála
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Bmo
Te.: 543 518 250

www.ecolab.com